Serija DV9
Serija DV8

Džiovyklė su šilumos siurbliu
vartotojo instrukcija

Planet First 100% Recycled Paper

Šis vadovas pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus.

įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.

CE

SAMSUNG

turinys

SAUGOS INFORMACIJA 4

4 Informacija apie saugos instrukcijas
4 Svarbūs saugos simboliai ir atsargumo priemonės
10 WEEE ženklo instrukcija

DŽIOVYKLĖS MONTAVIMAS 11

11 Džiovyklės išpakavimas ir montavimo vadovas
11 Žr. džiovyklės išorę
12 Prieš montuodami patikrinkite
12 Prieš naudodami įrenginį
12 Svarbi pastaba montuotojui
12 Vietos sprendimai
13 Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje
13 Elektros reikalavimai
13 Įžeminimas
14 Montavimas šalia
14 Galutinis montavimo kontrolinis sąrašas
15 Vandens išleidimas, nenaudojant vandens talpyklos
15 Vandens išleidimo žarnos prijungimas
17 Montavimas ant kitų įrenginių
18 Varžto dangtelis

VALDYMO INSTRUKCIJOS, PATARIMAI 19

19 Valdymo skydo apžvalga
22 Užraktas nuo vaikų
22 Delsos pabaiga
22 Garso įjungimas/išjungimas
23 Smart Check
23 Vidaus apšvietimo lemputė (kai kuriuose modeliuose)
24 Džiovinimas ant kabyklos (kai kuriuose modeliuose)
25 Tinkamai sudėkite skalbinius
25 Pradžia

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 26

26 Filtro dėklo valymas
26 Šilumokaičio valymas
26 Valdymo skydelis
26 Nerūdijančiojo plieno būgnas
26 Džiovyklės išorė
27 Kondensato išleidimas ( )
27 Filtro dėklo valymas ( )
28 Šilumokaičio filtro valymas ( )

PATARIMAI DĖL KONKREČIŲ SKALBINIŲ DŽIOVINIMO
29

29 Patarimai dėl konkrečių skalbinių džiovinimo

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS
30

30 Patikrinkite šiuos elementus, jei jūsų džiovyklė...
32 Informaciniai kodai

PRIEDAS
33

33 Audinių priežiūros lentelė
34 Aplinkos apsauga
34 Atitikties deklaracija
34 Specifikacijos
35 Ciklų lentelė
35 Duomenys apie sąnaudas
36 Buitinių džiovyklių lapas

saugos informacija

Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ džiovyklę. Šioje instrukcijoje pateikiama svarbios informacijos, kaip prijungti, naudoti ir prižiūrėti šį įrenginį. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad pasinaudotumėte visais šios džiovyklės privalumais ir funkcijomis.

⚠ ĮSPĖJIMAS – gaisro pavojus

- Drabužių džiovyklę prijungti gali kvalifikuotas specialistas.
- Drabužių džiovyklę montuokite pagal gamintojo nurodymus ir taikytiną vietos praktiką.
- Kad išvengtumėte rimtų kūno sužeidimų ir mirties, laikykitės montavimo instrukcijos.

INFORMACIJA APIE SAUGOS INSTRUKCIJAS

Šioje instrukcijoje pateikiami perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Montuojant, prižiūrint ir naudojant džiovyklę, būtina vadovautis sveiku protu ir imtis atsargumo bei priežiūros priemonių.

Jeigu iškilo problemų ar sąlygų, kurios jums nesuprantamos, visuomet kreipkitės į gamintoją.

SVARBŪS SAUGOS SIMBOLIAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

⚠ **ĮSPĖJIMAS**	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima **sunkiai ar net mirtinai susižaloti**.
⚠ **PERSPĖJIMAS**	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima **lengvai susižaloti arba padaryti žalos nuosavybei**.
⚠ **PERSPĖJIMAS**	Jei naudodami džiovyklę norite sumažinti gaisro, sprogimo, elektros smūgio arba susižeidimo pavojų, laikykitės toliau nurodytų pagrindinių atsargumo priemonių.

	Nebandykite.
	Neišardykite.
	Nelieskite.
	Griežtai laikykitės nurodymų.
	Ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.
	Įsitikinkite, kad skalbimo mašina būtų įžeminta, kad išvengtumėte elektros šoko.
	Pagalbos kreipkitės į aptarnavimo centrą.
	Pastabos
	Skaitykite naudojimo instrukciją

Šie įspėjamieji ženklai padės apsaugoti jus ir kitus nuo sužalojimų.
Prašome atidžiai jų laikytis.
Perskaitę šį skyrių, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo remtis ateityje.
Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodamiesi įrenginiu.

⚠ ĮSPĖJIMAS Kad naudojant būtų sumažintas gaisro, sprogimo, elektros smūgio arba susižeidimo pavojus, laikykitės toliau išvardytų pagrindinių atsargumo priemonių.

Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su įrenginiu arba ant jo. Įrenginio durelės iš vidaus atsidaro sunkiai, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei įstrigtų viduje.

Šiuo įrenginiu negali naudotis asmenys (įskaitant ir vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, nebent jie, naudodamiesi šiuo įrenginiu, būtų prižiūrimi ar vadovaujami asmens, atsakingo už jų saugumą.

Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad nežaistų su šiuo įrenginiu.

Naudojant Europoje: Šį įrenginį gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jeigu jiems buvo parodyta ir suteikta žinių, kaip saugiai naudoti įrenginį, ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikai, jei nėra prižiūrimi suaugusiųjų, negali valyti įrenginio ar atlikti techninių priežiūros darbų.

Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis gamintojo atstovas arba kvalifikuoti asmenys.

Šis įrenginys turėtų būti pastatytas taip, kad būtų lengva pasiekti maitinimo lizdą, vandentiekio ir vandens ištekėjimo vamzdžius.

Jei įrenginio pagrinde yra vėdinimo angos, kilimas neturi jų uždengti.

Turi būti naudojamos su įrenginiu tiekiamos naujos žarnos. Senos žarnos neturėtų būti pakartotinai naudojamos.

PERSPĖJIMAS: Siekiant išvengti pavojaus, jei šilumos saugiklis bus netyčia paleistas iš naujo, prie šio įrenginio negalima jungti išorinio perjungimo prietaiso, pavyzdžiui, laikmačio. Įrenginio taip pat negalima prijungti prie elektros grandinės, kuri yra reguliariai įjungiama ir išjungiama.

Negalima naudoti džiovyklės, jei drabužiams skalbti buvo naudojamos pramoninės cheminės medžiagos.

Jei yra, pūkų rinkiklį reikia dažnai valyti.

Neleiskite pūkams kauptis džiovyklėje.
(Netaikytina įrenginiams, kurie yra vėdinami į pastato išorę.)

Būtina užtikrinti pakankamą vėdinimą, siekiant užkirsti kelią dujų išsiskyrimui į kambarį iš kitokį kurą deginančių įrenginių, įskaitant atvirą ugnį.

Džiovyklėje nedžiovinkite neskalbtų drabužių.

Prieš džiovinant džiovyklėje, drabužiai, kurie buvo sutepti tokiomis medžiagomis kaip aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valiklis, terpentinas, vaškas ar vaško valiklis, turėtų būti skalbiami karštame vandenyje su papildomu plaunamosios priemonės kiekiu.

Džiovyklėje negalima džiovinti putplasčio (latekso putų), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių audinių, gaminių ir drabužių ar pagalvių su putplasčio kamšalais.

Audinių minkštikliai ir panašūs gaminiai turi būti naudojami, laikantis minkštiklių gamintojų instrukcijų.

Baigiamoji džiovyklės veikimo ciklo dalis vyksta be šilumos (vėsinimo ciklas), nes tokioje temperatūroje drabužiai bus apsaugoti nuo sugadinimo.

Išimkite iš kišenių visus daiktus, pavyzdžiui, žiebtuvėlius ar degtukus.

ĮSPĖJIMAS. Neišjunkite džiovyklės nepasibaigus džiovinimo ciklui, nebent visus drabužius greitai išimsite ir ištiesinsite, kad iš jų išsisklaidytų šiluma.

Šalinamas oras negali būti išleidžiamas dūmtakiu, naudojamu dūmams išleisti iš prietaisų, deginančių dujas ar kitokį kurą.

Įrenginio negalima montuoti už rakinamų durų, stumdomųjų durų arba durų, kurių vyriai yra džiovyklei priešingoje pusėje, kur būtų neįmanoma plačiai atidaryti džiovyklės durų.

Jaunesni nei 3 metų amžiaus vaikai turi būti laikomi saugiu atstumu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

ĮSPĖJIMAS GRIEŽTI ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI MONTUOJANT ĮRENGINĮ

Šį įrenginį turi prijungti kvalifikuotas technikos specialistas arba techninės priežiūros kompanija.
- Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas, iškilti problemų su gaminiu, galite susižaloti.

Įjunkite maitinimo laido kištuką į kintamosios srovės 220–240 V / 50 Hz arba galingesnį sieninį lizdą. Naudokite šį lizdą tik įrenginiui prijungti. Be to, nenaudokite ilgintuvo.
- Sienoje įmontuoto el. maitinimo lizdo naudojimas kartu su kitais prietaisais per šakotuvą ar ilgintuvą gali tapti elektros smūgio ar gaisro priežastimi.
- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė yra tokia pati, kokia yra užrašyta gaminio techninėje specifikacijoje. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Tvirtai įkiškite maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą.

Reguliariai sausa šluoste šalinkite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.
- Ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos vaikams.
- Jei vaikas užsideda ant galvos maišelį, jis gali uždusti.

Šį įrenginį reikia įžeminti tinkamai.
Jis negali būti įžeminamas per dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.
- Nes gali kilti elektros smūgis, gaisras, sprogimas ar problemų su gaminiu
- Niekada nekiškite maitinimo laido kištuko į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius kodeksus.

Nemontuokite įrenginio lauke, laikykite atokiau nuo išorės elementų.

Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko, maitinimo laido ar sieninio lizdo.
- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Jeigu kištukas (elektros energijos tiekimo laidas) sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis atstovas arba kvalifikuotas specialistas, kad būtų išvengta pavojaus.

Šis įrenginys turi būti sumontuotas taip, kad maitinimo kištuką būtų lengva pasiekti.

Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido.
Nesukite ir neriškite maitinimo laido.
Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkaus objekto, nekiškite maitinimo laido tarp objektų ar nestumkite maitinimo laido į erdvę už įrenginio.
- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo netraukite už maitinimo laido.
- Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Šį įrenginį būtina tinkamai įžeminti. Niekuomet nejunkite maitinimo laido į netinkamai įžemintą lizdą ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius kodus. Dėl įrenginio įžeminimo žr. montavimo instrukcijas.

Montuokite įrenginį ant tvirto ir lygaus pagrindo.
- Priešingu atveju įrenginys gali imti nejprastai vibruoti, skleisti triukšmą ar gesti.

Plaukų lako sudedamosios dalys gali veikti šilumokaičio hidrofilo ypatybes, tad atliekant aušinimo operaciją ant išorinio įrenginio paviršiaus gali susidaryti rasa, todėl nenaudokite įrenginio grožio salonuose.

ĮSPĖJIMAS GRIEŽTI ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI NAUDOJANT ĮRENGINĮ

Neleiskite vaikams arba naminiams gyvūnėliams lipti ant arba į įrenginį. Be to, atiduodami perdirbti, išmontuokite durų užraktą (svirtį).
- Vaikai gali nukristi ir susižeisti.
- Jeigu vaikai užsirakins įrenginio viduje, jie gali uždusti.

Nebandykite atidaryti įrenginio, kol sukasi būgnas.

Nesėskite ant įrenginio ir nesiremkite į dureles.
- Įrenginys gali apsiversti ir sužeisti.

Džiovinkite skalbinius tik tuomet, kai jie buvo išgręžti tinkamos skalbimo mašinos.

Džiovyklėje nedžiovinkite neskalbtų drabužių.

Negerkite kondensato.

Neišjunkite džiovyklės nepasibaigus džiovinimo ciklui, nebent visus drabužius greitai išimsite ir ištiesinsite, kad iš jų išsisklaidytų šiluma.

Nedžiovinkite skalbinių, kurie buvo užteršti degiomis medžiagomis, pavyzdžiui, gazolinu, žibalu, benzinu, skiedikliu, alkoholiu ir t. t.
- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba sprogimas.

Neleiskite naminiams gyvūnėliams graužti džiovyklės arba su ja žaisti.
- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Prieš atiduodami įrenginį perdirbti, išmontuokite dureles ir maitinimo laidą.
- To nepadarius, galima žala turtui ar sužalojimai.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.
- Gali ištikti elektros smūgis.

Dujų (miesto dujų, propano ar suskystintųjų dujų) nuotėkio atveju nelieskite šio įrenginio arba maitinimo laido. Nedelsdami išvėdinkite patalpą.
- Tuo metu nenaudokite ventiliatoriaus.
- Atsitiktinė žiežirba gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Netaisykite, nekeiskite ir nebandykite remontuoti nei vienos įrenginio dalies, nebent tai būtų rekomenduojama naudotojo remonto instrukcijose. Jei norite remontuoti įrenginį, turite turėti reikalingų sugebėjimų.

Nemėginkite patys remontuoti, išrinkti ar modifikuoti įrenginį.
- Nenaudokite kitokių (vario, plieninės vielos ir pan.) saugiklių nei standartiniai.
- Jei įrenginį reikia remontuoti ar sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju galimas elektros smūgis, gaisras, gaminio gedimas ar sužalojimai.

Gaminys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.

Gaminio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju gaminiui netaikoma standartinė „Samsung“ garantija ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už gedimus ar žalą dėl netinkamo naudojimo.

Jeigu įrenginys kelia keistų garsų, skleidžia degėsių kvapą arba dūmų, nedelsdami ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir susisiekite su techninės priežiūros centru.
- Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis arba gali būti sukeltas gaisras.

PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI NAUDOJANT ĮRENGINĮ

PERSPĖJIMAS

Nestovėkite ant įrenginio ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).

- Dėl to galimas elektros smūgis, gaisras, problemos su gaminiu arba sužalojimai.

Nelieskite stiklinių durų ir būgno vidaus, kai džiovinama arba iš karto išdžiovinus, kadangi jie bus karšti.

- Galite nusideginti.

Nespauskite mygtukų aštriais objektais, pvz., kaiščiais, peiliais, nagais ir pan.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Nedžiovinkite skalbinių, kurių sudėtyje yra formuojamosios gumos (latekso) arba panašių guminių audinių.

- Jeigu guma yra kaitinama, ji gali užsidegti.

Nedžiovinkite skalbinių, suteptų augaliniu arba kepimo aliejumi, kadangi skalbiant didelė aliejaus dalis nebus pašalinta iš skalbinių. Tokiu atveju naudokite vėsų ciklą, kad skalbiniai nebūtų kaitinami.

- Aliejaus oksidacijos šiluma gali sukelti gaisrą.

Įsitikinkite, kad visų džiovinamų drabužių kišenės yra tuščios.

- Sunkūs, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali smarkiai pakenkti įrenginiui.

Nedžiovinkite drabužių su didelėmis sagtimis, sagomis arba kitokiais sunkiais metalais (užtrauktukais, kabliukais, ąselėmis, užsegamaisiais gobtuvais).
Jeigu reikia, mažiems ir lengviems skalbiniams, pavyzdžiui, medžiaginiams diržams, prijuostėms su raišteliais, liemenėlėms, naudokite skalbimo tinklelį, nes kitaip džiovinant jie gali būti sugadinti.

Nerekomenduojama naudoti džiovinimo lakštų, mažinančių elektrinimąsi, kadangi jie gali sugadinti skalbinius ar džiovyklę.

- Tai gali sugadinti skalbinius.

Nenaudokite džiovyklės vietose, kuriose gali būti pavojingų miltelių, pavyzdžiui, anglies dulkių, kvietinių miltų ir pan.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba sprogimas.

Šalia įrenginio nestatykite degių daiktų.

- Jie gali sukelti nuodingųjų dujų nuotėkį iš įrenginio, sugadinti jo dalis, gali ištikti elektros smūgis arba gali būti sukeltas gaisras ar sprogimas.
- Įrenginio taip pat negalima statyti už rakinamų durų ir pan.

Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms taikomas Kioto protokolas.

Sandari sistema.

Neišleiskite dujų į atmosferą.

Aušinimo medžiagos rūšis: R-134a

- Kiekis: 0,4 kg
- Visuotinio atšilimo potencialas (GWP): 1300

Vykstant džiovinimo procesui arba iškart jam pasibaigus nelieskite užpakalinės įrenginio dalies.

- Įrenginys būna karštas, todėl galima nusideginti.

ĮSPĖJIMAS GRIEŽTI ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI VALANT ĮRENGINĮ

Nevalykite įrenginio tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
Nevalykite įrenginio benzenu, skiedikliu ar alkoholiu.

- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, įrenginys gali deformuotis arba atsirasti dėmių.

Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite iš sieninio lizdo įrenginio maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Prieš naudodami džiovyklę ir išdžiovinę, išvalykite filtro dėklą.

Reguliariai išsikvieskite įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą, kad išvalytų įrenginio vidų.

Valykite šilumokaitį minkštu šepečiu arba dulkių siurbliu bent kartą per mėnesį. Nelieskite jo rankomis. Priešingu atveju galite susižaloti.

Džiovyklės vidų turi periodiškai išvalyti kvalifikuotas techninės priežiūros personalas.

WEEE ŽENKLO INSTRUKCIJA

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

džiovyklės montavimas

DŽIOVYKLĖS IŠPAKAVIMAS IR MONTAVIMO VADOVAS

Jei norite, kad džiovyklė būtų tinkamai sumontuota, pasisamdykite specialistą. Sulaukus skambučio dėl techninės pagalbos, kurios prireikė dėl netaisyklingos sąrankos, nustatymo ar sujungimo, laikoma, kad dėl to kaltas montuotojas. Rekomenduojama, kad šį įrenginį montuotų profesionalus darbuotojas, ypač tuo atveju, jeigu vandens nutekėjimas jungiamas prie vandens tiekimo sistemos arba įrenginiai montuojami vienas ant kito. Jeigu prireikia techninės pagalbos montavimo klaidoms taisyti, įprastai laikoma, kad dėl to kaltas montuotojas.

Pasirūpinkite, kad turėtumėte visus montuoti reikalingus elementus (KS 220–240 V / 50 Hz).

Reikia ĮŽEMINTO KIŠTUKINIO LIZDO. Daugiau skaitykite skyriuje „Elektros reikalavimai“ (žr. 13 psl.).

ŽR. DŽIOVYKLĖS IŠORĘ

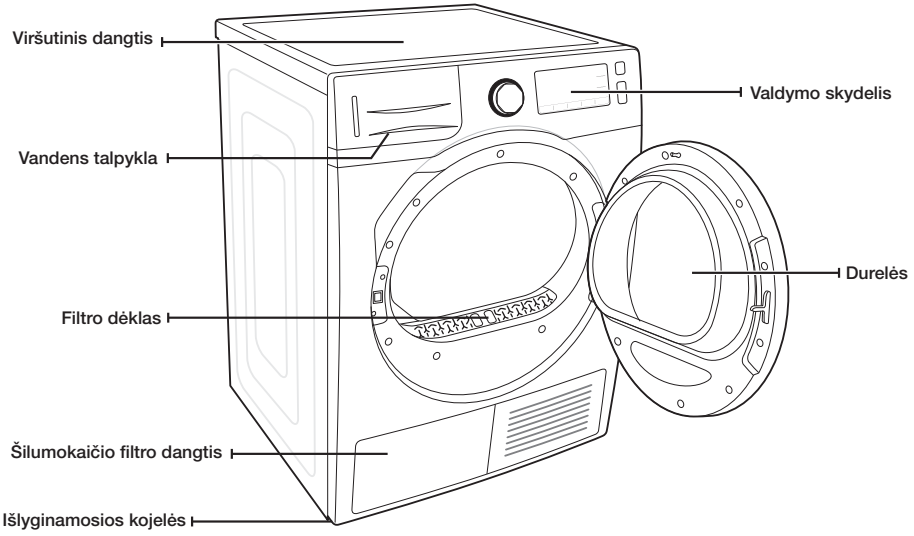

Dalys

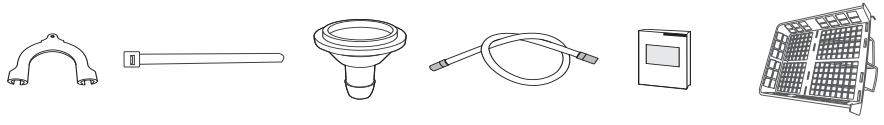

Žarnos kreiptuvas	Kabelio raištis	Žarnos jungtis	Ilga išleidimo žarna (2 m)	Instrukcijų knygelė	Džiovinimas ant kabyklos (kai kuriuose modeliuose)

džiovyklės montavimas

PRIEŠ MONTUODAMI PATIKRINKITE

- Nejunkite maitinimo laido į elektros lizdą, kol nesumontavote džiovyklės.
- Prieš montuodami patikrinkite, ar visos džiovyklės dalys yra sveikos.
- Jeigu matote dalių, kurios atrodo sugadintos, susisiekite su artimiausiu „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
- Neneškite įrenginio vieni.
- Atsargiai elkitės su džiovyklės kraštais, nes jie gali būti aštrūs.
- Nemontuokite džiovyklės vietose, kuriose ji gali būti veikiama šalčio. Šaltas vanduo gali sugadinti įrenginį.
- Įrenginį naudokite tik viduje.
- Keldami nestatykite džiovyklės ant šono, nešdami nekratykite. Tai gali sugadinti vidines įrenginio dalis.

PRIEŠ NAUDODAMI ĮRENGINĮ

- Patikrinkite, ar būgno viduje nėra likusių priedų.
- Maitinimo laidą prijunkite prieš pradėdami naudoti įrenginį.
- Neužblokuokite aušinimo grotelių oro įleidimo angos priekinėje įrenginio dalyje.
- Nestatykite degių objektų šalia įrenginio ir palaikykite švarią aplinką.
- Statykite džiovyklę grindinio lygmenyje.
- Nenuimkite reguliuojamųjų išlyginamųjų džiovyklės kojelių. Jų reikia tam, kad įrenginys stovėtų grindinio lygmenyje.

SVARBI PASTABA MONTUOTOJUI

Prieš montuodamas džiovyklę, atidžiai perskaitykite toliau aprašytas instrukcijas. Šios instrukcijos turi būti išsaugotos, jeigu jų prireiktų ateityje.

⚠ ĮSPĖJIMAS NUIMKITE VISŲ IŠMETAMŲ ĮRENGINIŲ DURELES, KAD ĮLIPĘS VAIKAS NEUŽDUSTŲ.

VIETOS SPRENDIMAI

Džiovyklėje naudojama kondensavimo rūšis, kondensuojanti ir apdorojanti orą džiovyklės viduje, tad išorės ventiliacija nebūtina.

Todėl džiovyklė gali būti montuojama ir naudojama vietose, kuriose temperatūra svyruoja nuo 5 iki 35 °C, skirtingai nuo įprastų džiovyklių, kurioms reikia atskiros išmetimo sistemos.

MONTAVIMAS NIŠOJE AR SIENINĖJE SPINTOJE

Kad tinkamai ir saugiai veiktų, jūsų naujoji džiovyklė turėtų stovėti tokiu atstumu nuo kitų daiktų:

Iš šonų – 25 mm
Iš galo – 51 mm
Iš viršaus – 25 mm
Iš priekio – 510 mm

Jei ir skalbimo mašina ir džiovintuvas yra montuojami kartu, nišos ar sieninės spintos priekis turi turėti mažiausiai 510 mm nekliudomą oro angą.

ELEKTROS REIKALAVIMAI

Elektros reikalavimai yra KS 220–240 V / 50 Hz.

ĮSPĖJIMAS

- Jei netinkamai prijungiamas įrenginio įžeminimo konduktorius, galima pajusti elektros smūgį. Kaip tinkamai įžeminti, pasikonsultuokite su elektriku arba meistru. Nekeiskite džiovyklėje esančio kištuko. Jeigu jis netinka jūsų namuose esančiam elektros lizdui, pasirūpinkite, kad kvalifikuotas elektrikas įrengtų tinkamą elektros lizdą.
- Norint išvengti elektros smūgio, gaisro ar sužeidimų rizikos, visi laidai ir įžeminimai turi būti atlikti pagal vietos kodus. Jeigu kodų nėra, jūs esate atsakingi už tinkamą elektros tiekimą savo džiovyklei.

ĮŽEMINIMAS

Džiovyklė turi būti įžeminta. Jei jūsų džiovyklė blogai veiktų ar sugestų, jos įžeminimas, elektros srovę nuvesdamas mažiausios varžos keliu, sumažins elektros smūgio galimybę.
Prie jūsų džiovyklės pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį įžeminimo laidą, skirtą naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.

Niekada nejunkite įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.

Neteisingas įrenginio įžeminimo laido prijungimas gali baigtis elektros šoku.
Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ar techninės priežiūros specialistu, jei nesate tikri, ar džiovyklė tinkamai įžeminta. Nemodifikuokite kištuko, kuris pateikiamas su džiovykle. Jei jis neatitinka lizdo, kvalifikuotas elektrikas turėtų įmontuoti tinkamą lizdą.

ĮSPĖJIMAS Jeigu įrenginys neįžemintas, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.

džiovyklės montavimas

MONTAVIMAS ŠALIA

Norint, kad įrenginys būtų tinkamai sumontuotas, rekomenduojame pasisamdyti specialistą. Kad sumontuotumėte:

1. Nuneškite džiovyklę į montuoti skirtą vietą. Apsvarstykite galimybę montuoti džiovyklę ir skalbyklę vieną šalia kitos. Patieskite dvi kartonines dalis ant žemės. Paverskite džiovyklę ant šono, kad ji gulėtų skersai kartoninių dalių.
2. Pastatykite džiovyklę į vertikalią padėtį.
3. Kad džiovyklė veiktų optimaliai, pasirūpinkite, kad ji stovėtų lygiai. Kad vibracija, garsas ir judėjimas būtų minimalus, džiovyklė turi stovėti ant idealiai lygaus ir kieto paviršiaus.

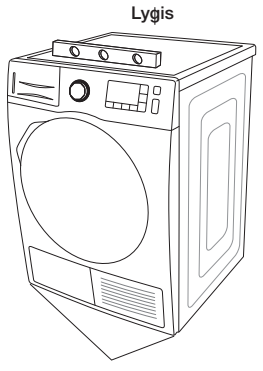

Išlyginamosios kojelės

Jei norite nustatyti, kad džiovyklė būtų tame pačiame aukštyje kaip skalbyklė, visiškai sutraukite išlyginamąsias kojeles, pasukdami jas prieš laikrodžio rodyklę, tuomet atpalaiduokite, pasukdami pagal laikrodžio rodyklę.

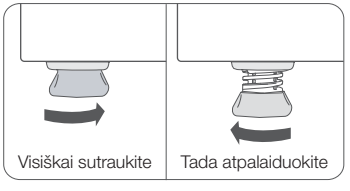

Kojeles reguliuokite tik tiek, kiek reikia džiovyklei išlyginti. Jeigu jos bus ištemptos daugiau nei reikia, džiovyklė gali vibruoti.

4. Perskaitykite skyrių „Elektros reikalavimai“ (žr. 13 psl.). PRIEŠ NAUDOJANT ARBA BANDANT.
5. Gulsčiuku patikrinkite, ar džiovyklė stovi lygiai ir, jei reikia, sureguliuokite išlyginamąsias kojeles.
6. Įjunkite džiovyklę į elektros lizdą ir patikrinkite, kaip veikia, naudodami toliau pateiktą kontrolinį sąrašą.

GALUTINIS MONTAVIMO KONTROLINIS SĄRAŠAS

- ☐ Džiovyklė yra įjungta į elektros lizdą ir tinkamai įžeminta.
- ☐ Džiovyklė lygiai ir tvirtai pastatyta ant žemės.
- ☐ Įjunkite džiovyklę ir įsitikinkite, ar ji veikia, kaista ir išsijungia.
- ☐ Pagaliau patikrinkite, ar pasibaigus 20 minučių džiovinimo pagal laiką ciklui rodoma HE klaida.

VANDENS IŠLEIDIMAS, NENAUDOJANT VANDENS TALPYKLOS

Atlikę toliau aprašytas procedūras, galite naudoti džiovyklę, nenaudodami vandens talpyklos.

Prijunkite išleidimo žarną, per kurią bus išleidžiamas vanduo.

- Priešingu atveju vanduo gali ištekėti ir pridaryti žalos.

VANDENS IŠLEIDIMO ŽARNOS PRIJUNGIMAS

Džiovyklė vandens kondensatą gali išleisti tiesiai per komplekte esančią vandens išleidimo žarną.
Toliau pateikiama vandens išleidimo žarnos prijungimo tvarka.

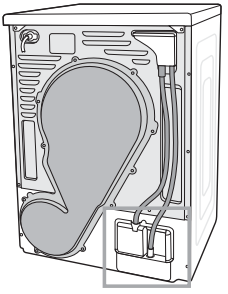

1. Atjunkite vandens išleidimo žarną (A).

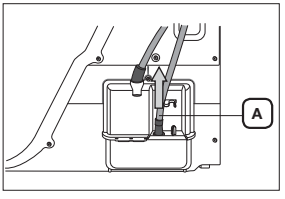

2. Prijunkite išleidimo žarną (A) prie kitos angos.

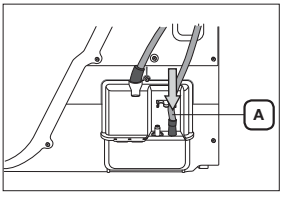

3. Prijunkite papildomą žarną (ilgą išleidimo žarną) (B) prie angos, esančios šalia išleidimo žarnos (A).

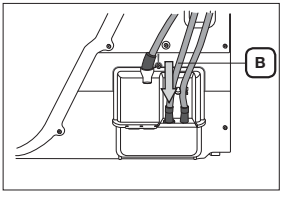

PERSPĖJIMAS

- Džiovyklės išleidimo siurblys gali pumpuoti vandenį tik 90 cm aukštyje, todėl jungdami išleidimo žarną (B) prie išleidimo taško, pasirūpinkite, kad jis būtų ne aukščiau nei 90 cm.
  Jeigu išleidimo taškas bus aukščiau nei 90 cm, gali įvykti išleidimo klaida. Įvykus tokiai klaidai, ekrane bus rodomas klaidos kodas.
- Prijungę išleidimo žarną, kondensatą galite išleisti tiesiai į kanalizaciją arba į praustuvę.

džiovyklės montavimas

Vandens išleidimo žarnos prijungimas

PERSPĖJIMAS
- Netempkite išleidimo žarnos.
- Naudokite vieną ilgą išleidimo žarną. Nejunkite kelių trumpų žarnų, nes per jungtis gali tekėti vanduo. Jei būtinai turite sujungti daugiau nei vieną žarną, užsandarinkite sujungimo dalis silikoniniu sandarikliu. (Sandarinti nenaudokite elektros izoliacijos juostos.)

Vandens išleidimo žarnos galas gali būti naudojamas trimis padėtimis.

1. **Uždėjus ant kriauklės krašto:** išleidimo žarna turi būti padėta žemesniame nei 90 cm aukštyje. Jeigu išleidimo žarnos galas bus dedamas aukščiau nei grindys, rekomenduojamas aukštis yra 60~90 cm. Jeigu reikia, kad žarnos galas būtų sulenktas, naudokite komplekte esantį plastikinį žarnos kreiptuvą. Kad išleidimo žarna nejudėtų, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu arba virve prie čiaupo.

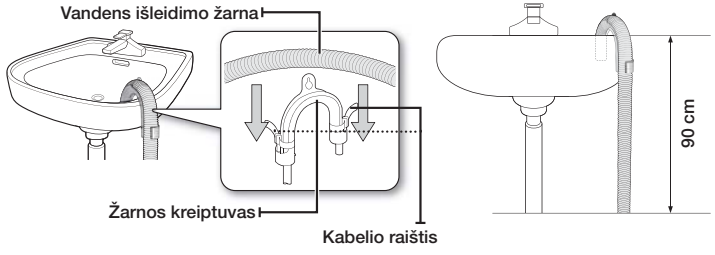

2. Sumontuokite išleidimo žarną ir žarnos kreiptuvą, tada pritvirtinkite juos kabelio raiščiu.
3. Kondensatą galite išleisti ir prijungę papildomą žarną (ilgą išleidimo žarną) tiesiai prie išleidimo angos.

Tiesioginės žarnos prijungimas

Džiovinant susikondensavusį vandenį galite išleisti prijungę išleidimo žarną prie kanalizacijos vamzdžio.

1. Prijunkite žarnos jungtį prie žarnos.

PERSPĖJIMAS Pasirūpinkite, kad žarnos jungtis ir papildoma žarna būtų tvirtai prijungtos, nes per jas gali tekėti vanduo.

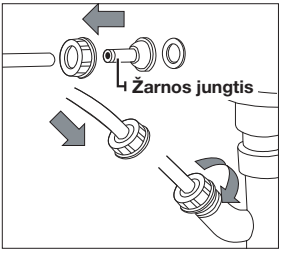

2. Prijunkite žarnos galą prie kanalizacijos vamzdžio.

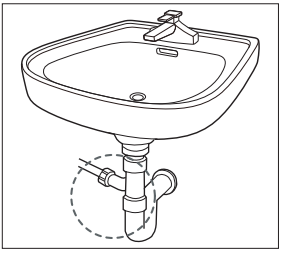

MONTAVIMAS ANT KITŲ ĮRENGINIŲ

Jeigu norite įsigyti rinkinį, skirtą montuoti ant kitų įrenginių, susisiekite su artimiausiu „Samsung“ techninės priežiūros centru arba vietos platintoju. [Dalies Nr. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Rinkinys skiriasi, atsižvelgiant į modelį.
Džiovykle naudokitės tik po 1 val., kai sumontavote, kad nusistovėtų kompresoriuje esantis tepalas.

1. Atsargiai paguldykite džiovyklę ant šono. Naudokite pakavimo medžiagas, kad nesubraižytumėte džiovyklės paviršiaus.

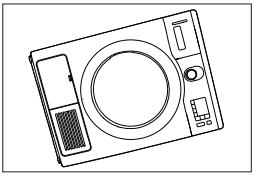

2. Pritvirtinkite guminius tarpiklius prie džiovyklės pagrindo.
- 4 guminius tarpiklius rasite pakuotėje su dalimis. Įdėkite juos į išlyginamųjų kojelių apačioje esančias angas.
- Šis montavimo rinkinys parduodamas atskirai.

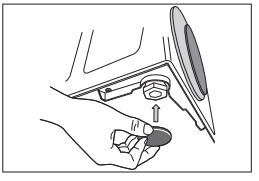

3. Pastatykite džiovyklę vertikaliai.

PERSPĖJIMAS Vienas ant kito gali būti montuojami tik „Samsung“ šeimos įrenginiai.

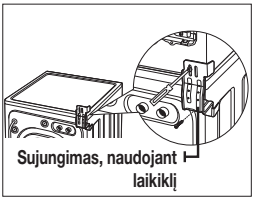

4. Prie džiovyklės prisukite laikiklį.
- Atsukite užpakalinės skalbyklės dalies dangčio kairėje pusėje esantį varžtą. Sulyginkite kairiojo laikiklio angas su dangčio varžto anga užpakalinės įrenginio dalies kairėje pusėje ir įsukite varžtą atgal.

Visiškai nepriveržkite varžto – taip bus lengviau sulyginti.

- Pakartokite visus anksčiau aprašytus veiksmus dešinėje pusėje.

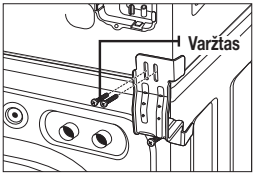

5. Prisukite džiovyklę ir laikiklį prie skalbyklės.

ĮSPĖJIMAS
- Užkelkite džiovyklę ant skalbyklės viršaus. Uždenkite skalbyklės valdymo skydelį kartonu ar kitokia apsaugine medžiaga. Kelkite džiovyklę pakankamai aukštai, kad nesugadintumėte skalbyklės valdymo skydelio.
- Dėl džiovyklės svorio ir dydžio rekomenduojama, kad ją keltų daugiau nei du žmonės. Kitaip galite susižaloti.
- Sulyginkite laikiklio angas su skalbyklės gale esančiomis angomis.
  Atsuktuvu prisukite M4 x 12 savisriegius varžtus.
- Priveržkite skalbyklės laikiklio varžtus, tada visus likusius rinkinio varžtus.

6. Baikite montuoti.

ĮSPĖJIMAS
- Jei norite baigti montuoti skalbyklę, skaitykite jos montavimo instrukcijas.
- Jei norite baigti montuoti džiovyklę, skaitykite jos montavimo instrukcijas.
- Atsargiai nustumkite sujungtą skalbyklę su džiovykle į vietą. Kad būtų lengviau stumti ir apsaugotumėte grindis, naudokite veltinio padelius arba kitokią slystančią medžiagą. Nestumkite ant skalbyklės sumontuotos džiovyklės. Taip galite prisispausti pirštus.

VARŽTO DANGTELIS

Durelių varžtų galvutes galima paslėpti komplekte esančiais varžtų dangteliais (x 2).

Kaip paslėpti varžto galvutę

1. Nuo varžto dangtelio nuimkite apsauginę plėvelę (A) ir apsauginį sluoksnį (B).

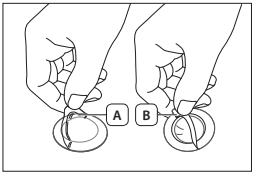

2. Uždėkite varžto dangtelį (C) ant varžto galvutės.

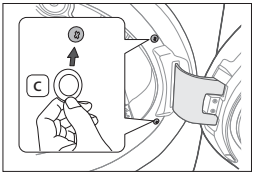

- Varžto dangtelis naudojamas tik šiuo tikslu.
- Varžto dangtelį įsigyti galima tik kartu su baltos spalvos modeliais.

valdymo instrukcijos, patarimai

ĮSPĖJIMAS Jei norite sumažinti gaisro, elektros smūgio arba sužeidimų pavojų, prieš pradėdami naudotis įrenginiu, perskaitykite skyrių SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS.
Jei parinktisApsauga nuo glamžymo nepasirinkta, išimkite skalbinius iš karto išskalbę ir išdžiovinę.
Jei skalbinius paliksite būgne, jie gali susiglamžyti.

VALDYMO SKYDO APŽVALGA

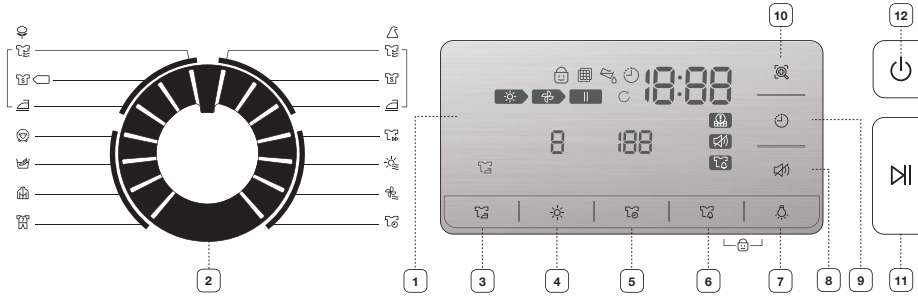

1 **Skaitmeninis grafinis ekranas**	Rodomas likęs džiovinimo ciklo laikas, visa informacija apie tam tikrą ciklą ir klaidų pranešimai. Ekrano lange rodomas likęs ciklo laikas, kai paspaudžiate mygtuką **Paleidimas/Pauzė** ⏯. Rodomas laiko likutis ciklo eigoje gali svyruoti. Džiovinimo lemputė degs tol, kol ciklas pasibaigs. Kai džiovyklė yra aušinimo fazėje, degs aušinimo lemputė. Kai džiovyklė yra Apsauga nuo glamžymo fazėje, degs Apsauga nuo glamžymo lemputė. Pasibaigus ciklui ekrane atsiras užrašas „Pabaiga“. Jis degs, kol paspausite mygtuką **Paleidimas/Pauzė** ⏯ arba mygtuką **Maitinimas** ⏻. Jeigu per džiovyklės ciklą paspaudžiamas pauzės mygtukas, užsidegs pauzės indikatoriai, kurie degs, kol paspausite mygtuką **Paleidimas/Pauzė** ⏯.
2 **Ciklo perjungiklis**	Įjungus džiovyklę, jos numatytasis ciklas yra [Medvilniniai audiniai] SPINTOS SAUSUMAS. Pasukite ciklo perjungiklį, kad pasirinktumėte norimą ciklą. **Medvilniniai audiniai** - Vidutiniškai ar mažai suteptiems medvilniniams audiniams, paklodėms ir užvalkalams, staltiesėms, apatiniams drabužiams, rankšluosčiams, marškiniams ir pan. • YPAČ SAUSA - Naudokite storiems audiniams arba skalbiniams, kurie turi būti ypač sausi. • SPINTOS SAUSUMAS - Šis ciklas naudojamas medvilniniams audiniams, apatiniams drabužiams ir paklodėms džiovinti (NETINKA džinsams). • LYGINIMO SAUSUMAS – Džiovinimo ciklas užbaigiamas paliekant skalbinius drėgnus, kad juos būtų lengviau lyginti. **Sintetiniai audiniai** – Vidutiniškai ar mažai užterštoms palaidinėms, marškiniams ir pan., pagamintiems iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) ar panašių derinių; • YPAČ SAUSA - Naudokite storiems audiniams arba skalbiniams, kurie turi būti ypač sausi. • SPINTOS SAUSUMAS - Naudokite marškiniams, palaidinėms, patalynei arba staltiesėms džiovinti (NETINKA džinsams). • LYGINIMO SAUSUMAS – Džiovinimo ciklas užbaigiamas paliekant skalbinius drėgnus, kad juos būtų lengviau lyginti.

	GREITAS DŽIOVINIMAS - Automatiškai nustatomas 60 min. džiovinimo laikas. **ŠILTAS ORAS** - Mažiems skalbiniams, padžiovintiems skalbiniams arba įprastiems skalbiniams džiovinti 30 min. **VĖSUS ORAS** - Visų tipų audiniams atgaivinti be kaitinimo. **DŽIOVINIMAS PAGAL LAIKĄ** - Džiovinimas pagal laiką leidžia pasirinkti norimą džiovinimo laiką. Pasukite ciklo perjungiklį prie šios padalos, tada spauskite mygtuką **Lk.** ir nustatykite laiką. Pakartotinai spauskite mygtuką **Lk.**, kad pakeistumėte laiko nustatymus. Džiovinimo laikas didinamas po 30 min. tokia tvarka: (numatytoji parinktis) 90 min. → 120 min. → 150 min. → 30 min. → 60 min. → 90 min. Pasibaigus įprastam džiovinimo su oru ciklui, jeigu matote, kad skalbiniai nepakankamai sausi, galite pratęsti džiovinimą, pasirinkę DŽIOVINIMAS PAGAL LAIKĄ ciklą. Pasibaigus džiovinimo ciklui, jeigu matote, kad skalbiniai nepakankamai sausi, galite pratęsti džiovinimą, pasirinkę DŽIOVINIMAS PAGAL LAIKĄ ciklą. **VILNA** - Tik vilnai, kurią galima skalbti mašina ir džiovinti džiovykle. Siekdami geresnio džiovinimo rezultato, prieš džiovindami išverskite skalbinius. Jei džiovyklė perkrauta, reikia rezultato galite nesulaukti. Didžiausios kiekvieno ciklo apkrovos ieškokite programų lentelėje šios instrukcijos priede. **ITIN GLEŽNI AUDINIAI** - Šis ciklas skirtas moteriškam apatiniam trikotažui. **LAUKO DRABUŽIAI** - Vandeniui nelaidiems drabužiams, pvz., alpinistų kombinezonams, slidinėjimo kostiumams ar sportiniams drabužiams. Šio tipo audinių sudėtyje yra funkcinių technologinių medžiagų ir pluoštų, tokių kaip elastano, laikros ir mikropluošto. Šį ciklą patartina jungti išskalbus drabužius lauko drabužiams skirtu skalbimo mašinos ciklu. **SPORTINIAI DRABUŽIAI** - Naudokite lengviems sportiniams drabužiams, pvz., treniruočių kostiumams.
3 **Apsauga nuo glamžymo Mygtukas**	Pasirinkus apsaugą nuo susiglamžymo, skalbiniai bus džiovinami neįkaitintu oru 120 minučių su pertrūkiais, kad nesusiglamžytų. Kad suaktyvintumėte šią funkciją, paspauskite mygtuką **Apsauga nuo glamžymo**. Pasirinkus apsaugą nuo susiglamžymo, virš padėklo užsidegs indikatoriaus lemputė. Pasibaigus džiovinimo ciklui, būgnas periodiškai suksis, kad išdžiovinti skalbiniai būtų apsaugoti nuo susiglamžymo. (Net tada, kai užsidegė užrašas „Pabaiga“, būgnas suksis su pertrūkiais.)
4 **Sausumo lygis Mygtukas**	Jei norite pasirinkti sausumo lygį Medvilniniai audiniai Sintetiniai audiniai cikluose, spauskite mygtuką **Sausumo lygis**. Šalia pasirinkto sausumo lygio užsidegs indikatoriaus lemputė. Jei norite keisti sausumo lygio nuostatas, pakartotinai spauskite mygtuką **Sausumo lygis**: 1: ŽEMAS 2: NORMALUS 3: AUKŠTAS
5 **Lk. Mygtukas**	Naudojant ciklą DŽIOVINIMAS PAGAL LAIKĄ, ŠILTAS ORAS, VĖSUS ORAS, laikas reguliuojamas mygtuku **Lk.**. 30 min. → 60 min. → 90 min. → 120 min. → 150 min. (120 min. ir 150 min. laiko pasirinkimas negalimas, naudojant ŠILTAS ORAS ir VĖSUS ORAS ciklus.) Išskyrus ciklą DŽIOVINIMAS PAGAL LAIKĄ, GREITAS DŽIOVINIMAS, ŠILTAS ORAS, VĖSUS ORAS, rankinis laiko indikatorius yra išjungtas, nes tikslus džiovinimo laikas nustatomas svyruojant drėgmės lygiui.

6	**Mišrių skalbinių skambutis Mygtukas**	Tai perspėjimas, informuojantis naudotoją, kada vidutinis sausumo lygis yra šiek tiek drėgnas (80 % sausas), kai džiovinami įvairių medžiagų ir audinių skalbiniai. Jeigu patenkinamos minėtos sąlygos, mirksi mišrių skalbinių skambučio indikatorius.
7	**Lemputė Mygtukas**	Uždega džiovyklės būgno šviesą jai veikiant. Gali būti nustatoma, kol džiovyklė neveikia, taip pat tada, kai ji sustoja. Jeigu neišjungsite šviesos praėjus 5 minutėms po to, kai ją įjungėte, ji išsijungs automatiškai. Daugiau informacijos pateikiama 23 psl.
8	**Įjungti/Išjungti garsą Mygtukas**	Funkciją Įjungti/Išjungti garsą galima pasirinkti per visus ciklus. Pasirinkus šią funkciją, garsas išjungiamas visoms operacijoms. Net kelis kartus įjungus ir vėl išjungus maitinimą, šis nustatymas išlieka. Daugiau informacijos pateikiama 22 psl.
9	**Delsos pabaiga Mygtukas**	Paspauskite šį mygtuką, kad pakartotinai įjungtumėte galimas Delsos pabaiga parinktis. (Nuo 1 iki 19 val. po vieną valandą.) Rodoma valanda informuoja, kada džiovinimo ciklas bus baigtas. Daugiau informacijos pateikiama 22 psl.
10	**Smart Check Mygtukas**	Ši funkcija leidžia patikrinti džiovyklės būseną, naudojant išmanųjį telefoną. Kad paleistumėte funkciją Smart Check, 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Smart Check. Daugiau informacijos pateikiama 23 psl.
11	**Paleidimas/Pauzė Mygtukas**	Spauskite, jei norite pradėti ciklą. Jeigu džiovyklė veikia, paspauskite kartą ir džiovyklė sustos. Paspauskite dar kartą, kad vėl įjungtumėte.
12	**Maitinimas Mygtukas**	Paspauskite vieną kartą, jei norite įjungti džiovyklę. Spauskite dar kartą, jei norite ją išjungti. Jei įjungus džiovyklės elektros tiekimą ilgiau kaip 10 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, džiovyklės maitinimas automatiškai išsijungia.

Jeigu skalbinius į džiovyklę dėsite ypač susipainiojusius iš karto po to, kai jie buvo išskalbti ir išgręžti skalbyklėje, toks būdas gali sumažinti džiovinimo efektyvumą arba džiovyklės durelės gali atsidaryti. Rekomenduojama išnarplioti skalbinius, prieš dedant juos į džiovyklę.

Kiekvienas grafinio ekrano indikatorius turi tokią reikšmę:

	Vyksta džiovinimas		Kondensato išleidimas
	Vyksta aušinimas		Užraktas nuo vaikų Įjungtas / išjungtas
	Stb.		Apsauga nuo glamžymo
	Apsauga nuo glamžymo Įjungta		Šilumokaičio filtro valymo pranešimas
	Filtro patikra		Įjungti/Išjungti garsą
	Delsos pabaiga		Mišrių skalbinių skambutis

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Funkcija, apsauganti nuo vaikų žaidimo su džiovykle.

Įjungimas/Išjungimas

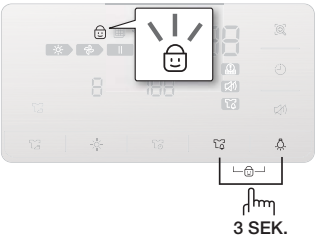

Jeigu norite aktyvinti arba išjungti Užraktas nuo vaikų, vienu metu paspauskite mygtukus **Mišrių skalbinių skambutis** bei **Lemputė** ir palaikykite 3 sekundes.

„Užraktas nuo vaikų“ įsižiebs, kai ši funkcija bus suaktyvinta.

- Kai džiovyklė įjungta, galima naudotis funkcija Užraktas nuo vaikų.
- Nustačius funkciją Užraktas nuo vaikų, neveiks nė vienas mygtukas, išskyrus mygtuką **Maitinimas**, kol išjungsite funkciją Užraktas nuo vaikų.
- Jeigu džiovyklė vėl įjungiama, funkcija Užraktas nuo vaikų lieka įjungta.
- Kai kiti mygtukai, išskyrus mygtuką **Maitinimas**, neveikia, patikrinkite Užraktas nuo vaikų indikatorių, kad pamatytumėte, ar ši funkcija yra įjungta.

DELSOS PABAIGA

Galite nustatyti džiovyklę, kad automatiškai pabaigtų džiovinimą vėliau, pasirinkdami delsą nuo 1 iki 19 valandų (kas 1 val.). Rodomas laikas reiškia džiovinimo pabaigos laiką.

Delsos pabaiga leidžia pasirinkti nuo 1 iki 19 val. nuostatą, atsižvelgiant į ciklą.

1. Rankiniu arba automatiniu būdu nustatykite džiovyklę, atsižvelgdami į džiovinamų drabužių tipą.
2. Pakartotinai spauskite mygtuką **Delsos pabaiga**, kol bus nustatytas reikiamas delsos laikas. Nustačius delsos laiką, funkcija Delsos pabaiga yra įjungta (ON).
3. Paspauskite mygtuką **Paleidimas/Pauzė**. Mirksės Delsos pabaiga indikatorius, laikrodis pradės skaičiuoti atgal, kol bus pasiektas nustatytas laikas.
4. Jei norite atšaukti funkciją Delsos pabaiga, spauskite mygtuką **Maitinimas** ir vėl įjunkite džiovyklę.

GARSO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Funkciją Įjungti/Išjungti garsą galima pasirinkti per visus ciklus. Pasirinkus šią funkciją, garsas išjungiamas visoms operacijoms. Net kelis kartus įjungus ir vėl išjungus maitinimą, šis nustatymas išlieka.

Įjungimas/Išjungimas

Jei norite įjungti arba išjungti funkciją Įjungti/Išjungti garsą, paspauskite mygtuką **Įjungti/Išjungti garsą**.

SMART CHECK

Ši funkcija leidžia patikrinti džiovyklės būseną, naudojant išmanųjį telefoną.

Funkcija Smart Check veikia su šiais telefonais:
Galaxy ir iPhone serijų (nepalaikoma kai kuriuose modeliuose)

Kaip atsisiųsti programą Samsung Smart Washer

Atsisiųskite programą Samsung Smart Washer į savo mobilųjį telefoną iš svetainių Android market arba Apple App store ir įdiekite ją. Galite nesunkiai ją surasti, ieškodami „**Samsung Smart Washer**“.

Funkcijos Smart Check naudojimas

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **Smart Check**, pasirodys Smart Check funkcijos paleidimo klaidos užrašas.
   Smart Check funkciją galima paleisti tik kartą po džiovyklės įjungimo. Tada funkcija bus išjungta – paspaudus mygtuką 3 sekundėms nesigirdės garsinio signalo.
   Tačiau, jei mygtuką Smart Check laikysite paspaudę trumpiau nei 3 sekundes, džiovyklė neatpažins šios komandos ir pasigirs klaidos signalas.
2. LED rodmenys ekrano skydelyje sukasi 2 ar 3 sekundes ir džiovyklės ekrano skydelyje parodomas išmaniosios patikros kodas.
3. Išmaniajame telefone paleiskite programą **Samsung Smart Washer** ir bakstelėkite mygtuką **Smart Check**.

   „Smart Check“ galima pakeisti programa „Smart Care“ pagal kalbos parinktį.
4. Išmaniojo telefono fotoaparatu fokusuokite džiovyklės valdymo skydelyje rodomą Smart Check kodą.

   - Jei džiovyklės valdymo skydelyje atsispindi elektros lemputės, dienos šviesos lempos arba šviestuvo šviesa, išmanusis telefonas gali nepajėgti atpažinti Smart Check kodo.
   - Jei išmanųjį telefoną laikysite pernelyg buku kampu nuo valdymo skydelio priekio, jis gali nepajėgti atpažinti klaidos kodo. Geriausiems rezultatams pasiekti laikykite išmanųjį telefoną ir valdymo skydelio priekį lygiagrečiai ar beveik lygiagrečiai.
5. Jei telefonas fokusuojamas tinkamai, Smart Check kodas automatiškai atpažįstamas, o mobiliajame telefone rodoma išsami informacija apie džiovyklės būklę, klaidos pranešimas ir problemos sprendimo būdai.
6. Jei išmanusis telefonas daugiau nei dukart neatpažįsta Smart Check kodo, džiovyklės valdymo skydelyje rodomą Smart Check kodą į programą Samsung Smart Washer įveskite rankiniu būdu.

VIDAUS APŠVIETIMO LEMPUTĖ (KAI KURIUOSE MODELIUOSE)

Uždega džiovyklės būgno šviesą jai veikiant.

Įjungimas ir išjungimas

Jei norite įjungti arba išjungti vidaus apšvietimo lemputę, vienu metu paspauskite mygtukus **Lemputė** .

Taip lemputė gali būti įjungiama, kol užtikrintas elektros maitinimas. Jeigu neišjungsite šviesos praėjus 5 minutėms po to, kai ją įjungėte, ji išsijungs automatiškai.

DŽIOVINIMAS ANT KABYKLOS (KAI KURIUOSE MODELIUOSE)

Džiovinimo kabyklos montavimas

1. Atidarykite džiovyklės dureles.
2. Įstatykite kabyklą būgne, dėdami priekinę džiovinimo kabyklos briauną ant filtro dėklo.
3. Sudėkite skalbinius, kuriuos džiovinsite kabykloje, palikdami tarp jų vietos, kad galėtų cirkuliuoti oras.
4. Uždarykite džiovyklės dureles.
5. Paspauskite mygtuką **Maitinimas** ⏻.
6. Ciklų perjungikliu pasirinkite DŽIOVINIMAS PAGAL LAIKĄ, nustatykite mygtuką **Lk.**.

   • Džiovinimo laiką galite rinktis iki 150 minučių. Pasirinkite laiką pagal skalbinių drėgmę ir kiekį. Galbūt reikės perstatyti laikmatį, nes prireiks ilgiau džiovinti. (Džiovinant kabykloje, rekomenduojamas DŽIOVINIMAS PAGAL LAIKĄ ciklas.)
7. Paspauskite mygtuką **Paleidimas/Pauzė** ⏯.

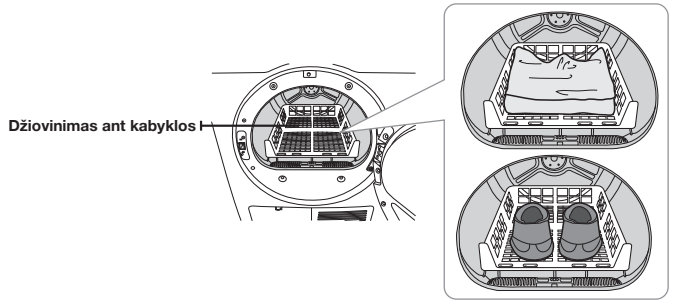

REKOMENDUOJAMI SKALBINIAI	PASTABOS (MAKS. 1,5 kg)
Mašina skalbiami megztiniai (užfiksuokite formą ir padėkite ant kabyklos)	Džiovindami skalbinius kabykloje, sulankstykite juos, tada dėkite ant kabyklos, kad nesusiglamžytų.
Minkšti žaislai (pripildyti medvilnės arba poliesterio pluošto)	
Minkšti žaislai (pripildyti putplasčio ar gumos)	
Putų poliuretano pagalvės	
Sportbačiai	Jei norite džiovinti sportinius batus, dėkite juos ant kabyklos taip, kad batų kulnai būtų nusukti į apačią.

⚠ ĮSPĖJIMAS Džiovinant putų poliuretano, plastikinius ar guminius skalbinius, naudojant karštį, juos galima sugadinti arba sukelti gaisro pavojų.

⚠ PERSPĖJIMAS Džiovyklėje džiovinami batai gali būti sugadinti, tad jiems džiovinti naudokite kabyklą.

TINKAMAI SUDĖKITE SKALBINIUS

- Vienu kartu dėkite tik vieno skalbimo skalbinius.
- Mišrūs, sunkūs arba labai lengvi skalbiniai džius skirtingai, todėl ciklo pabaigoje labai lengvi skalbiniai bus sausi, o sunkūs – drėgni.
- Jeigu norite džiovinti tik vieną ar du drabužius, pridėkite dar kelis panašius. Taip būgnas geriau veiks ir tai padidins džiovinimo efektyvumą.
- Perkrova neleidžia būgnui efektyviai suktis, todėl skalbiniai išdžius netolygiai ir susiglamžys.
- Dėkite tik tokius skalbinius, kurie buvo tinkamai išgręžti skalbimo mašinoje.
- Nedžiovinkite neskalbtų drabužių.
- Nedžiovinkite tepalu, alkoholiu, benzinu ir pan. užterštų medžiagų.

PRADŽIA

1. Sukraukite skalbinius į džiovyklę – NEPERKRAUKITE.
2. Uždarykite dureles.
3. Parinkite skalbinių partijai ciklą ir parinktis.
4. Paspauskite mygtuką **Paleidimas/Pauzė** ⏯.
5. Užsidegs džiovyklės indikatoriaus lemputė.
6. Ekrane bus parodytas numatomas ciklo laikas. Laikas gali keistis ciklo metu.

- Pasibaigus ciklui, ekrane bus parodytas užrašas „Pabaiga“.
- Paspaudus maitinimo mygtuką, ciklas atšaukiamas, džiovyklė sustabdoma.
- Džiovinimo, aušinimo ir apsaugos nuo susiglamžymo indikatorių lemputės degs, kol bus vykdomos šios ciklo dalys.

priežiūra ir valymas

ĮSPĖJIMAS Nevalykite džiovyklės, pildami tiesiai ant jos vandenį. Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, alkoholio ar acetono.
- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, įrenginys gali būti deformuotas arba nublukti.

ĮSPĖJIMAS Valydami įrenginį, būtinai atjunkite maitinimo laidą.

Per džiovinimo ciklą ant valdymo skydelio arba durelių gali susikaupti drėgmės.

FILTRO DĖKLO VALYMAS

- Kiekvienąkart išdžiovinus.
- Kad džiovinimo laikas būtų trumpesnis.
- Kad džiovyklė sunaudotų mažiau elektros energijos.

Nejunkite džiovyklės neįstatę filtro dėklo į vietą.

PERSPĖJIMAS Džiovinant skalbinius be filtro dėklo galima juos sugadinti.

ŠILUMOKAIČIO VALYMAS

Šilumokaičio paviršius yra aštrus, todėl valykite jį sausu šepečiu arba dulkių siurbliu.
(Rekomenduojama jį išvalyti bent kartą per mėnesį.)

PERSPĖJIMAS Nelieskite šilumokaičio rankomis. Priešingu atveju galite susižaloti.

VALDYMO SKYDELIS

Valykite švelnia, drėgna šluoste. Nenaudokite šveičiamųjų medžiagų.
Nepurkškite valiklių tiesiai ant valdymo skydelio.
Valdymo skydelio paviršių gali sugadinti kai kurios skalbinių dėmių apdorojimo ir valymo priemonės.
Tokias priemones naudokite atokiau nuo džiovyklės, o jei netyčia užpylėte ar užpurškėte tokių medžiagų, nedelsdami nuvalykite.

NERŪDIJANČIOJO PLIENO BŪGNAS

Jei norite nuvalyti nerūdijančiojo plieno būgną, naudokite drėgną, švelnią, nerūdijančiajam plienui tinkamą šluostę. Nenaudokite šveičiamųjų medžiagų.
Pašalinkite valiklio likučius ir nusausinkite švaria šluoste.

DŽIOVYKLĖS IŠORĖ

Visas džiovyklės paviršius yra blizgus. Valykite švelnia, drėgna šluoste. Nenaudokite šveičiamųjų medžiagų.
Saugokite paviršių nuo aštrių objektų, nes jie gali subraižyti arba pažeisti paviršių.
Nedėkite ant džiovyklės sunkių, aštrių daiktų arba pakuočių su skalbimo priemonėmis.
Laikykite tokius daiktus atskiroje lentynoje ar dėžėje.

KONDENSATO IŠLEIDIMAS

1. Ištraukite vandens talpyklą.

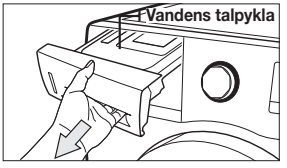

PERSPĖJIMAS Išimdami vandens talpyklą, laikykite ją abiem rankomis, nes ji yra sunki. Neišpilkite vandens į džiovyklės vidų. Priešingu atveju galite susižaloti riešą.

2. Išpilkite talpykloje susikondensavusį vandenį.

- Atlikite šiuos veiksmus po kiekvienos džiovinimo operacijos.

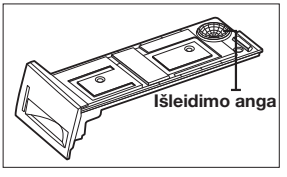

ĮSPĖJIMAS Būtinai išpilkite vandenį, panaudoję džiovyklę. Kitu atveju vanduo gali tekėti per viršų.

Išpylus vandens talpyklą ir paspaudus įjungimo mygtuką, pilnos vandens talpyklos ( ) LED indikatorius išsijungia.

FILTRO DĖKLO VALYMAS

1. Atidarykite dureles ir išimkite filtrą, traukdami į viršų.

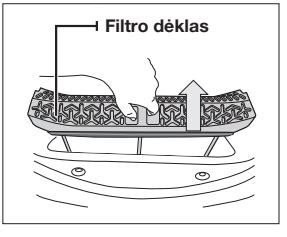

2. Atidarykite ir išvalykite filtro dėklą.

- Išvalykite filtro dėklą, kai baigiate džiovinimo operaciją.

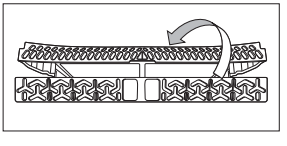

PERSPĖJIMAS
- Valykite filtro dėklą nurodytais intervalais, nes to nepadarius džiovinimo efektyvumas gali mažėti ir kilti gaisro pavojus.
- Jei filtro dėklas yra sugadintas arba sulaužytas, pakeiskite jį nauju. To nepadarius džiovinimo efektyvumas gali mažėti ir kilti gaisro pavojus.
- Išvalykite filtro dėklą po kiekvienos džiovinimo operacijos.

- Jeigu filtro paviršius drėgnas, naudokite jį tik visiškai išdžiovinę.

ŠILUMOKAIČIO FILTRO VALYMAS (🕮)

1. Atidarykite kondensatoriaus skyrelio dangtelį.

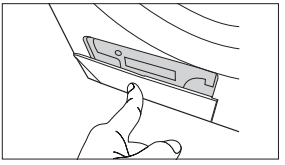

2. Atlaisvinkite fiksatorių.

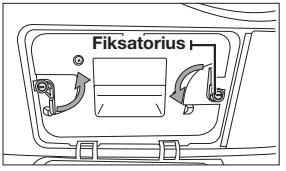

3. Išimkite šilumokaičio filtrą.

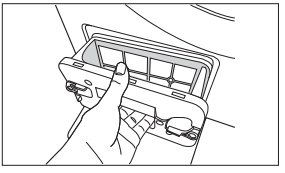

4. Jei šilumokaičio filtras valomas nereguliariai, užsidegs arba kaip priminimas mirksės ekrano indikatorius.
Tokiu atveju patikrinkite šilumokaičio filtrą ir nuplaukite jį, kad filtras nebūtų užsikimšęs pūkeliais.

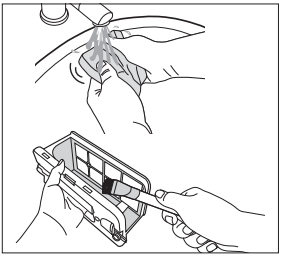

PERSPĖJIMAS
- Išimkite filtro kempinę ir nuvalykite, trindami po tekančiu vandeniu. Nuo tinklelio minkštu šepetėliu nuvalykite dulkes. Išvalę vandeniu, prieš įstatydami atgal gerai išdžiovinkite šilumokaičio filtrą.
- Valykite šilumokaičio filtrą kas 2 džiovinimo ciklus.
- Jei užsidegė arba mirksi indikatorius, patikrinkite šilumokaitį ir išvalykite jį, kad filtras nebūtų užsikimšęs pūkeliais.

5. Valykite jį minkštu šepetėliu arba dulkių siurbliu.
(Patartina valyti ne rečiau kaip kartą per mėnesį.)

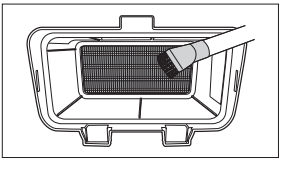

PERSPĖJIMAS Nelieskite šilumokaičio rankomis.
Priešingu atveju galite susižaloti.

PERSPĖJIMAS
- Įstatydami išvalytą šilumokaičio filtrą įsitikinkite, kad fiksatoriai yra pasukti į užrakinimo padėtį.

patarimai dėl konkrečių skalbinių džiovinimo

PATARIMAI DĖL KONKREČIŲ SKALBINIŲ DŽIOVINIMO

Konkrečių skalbinių džiovinimo nurodymų ieškokite jų etiketėse arba gamintojo instrukcijose. Jeigu etiketėje informacijos nėra, naudokitės toliau pateiktais nurodymais.

Lovatiesės ir antklodės	• Laikykitės priežiūros etiketėje pateiktų nurodymų arba džiovinkite naudodami **Medvilniniai audiniai** (SPINTOS SAUSUMAS) ir aukštą temperatūrą. • Pasirūpinkite, kad skalbiniai būtų visiškai sausi, prieš juos naudojant ar dedant į spintą. • Kad visiškai išdžiūtų, turi būti perskirstomi.
Pledai	• Naudokite **Medvilniniai audiniai** (SPINTOS SAUSUMAS) ir vienu kartu džiovinkite tik vieną pledą. • Pasirūpinkite, kad skalbiniai būtų visiškai sausi, prieš juos naudojant ar dedant į spintą.
Daugkartinės sauskelnės	• Naudokite **Medvilniniai audiniai** (SPINTOS SAUSUMAS) ir aukštą temperatūrą, kad sauskelnės būtų švelnios ir minkštos.
Daiktai su užpildu (striukės, miegmaišiai, antklodės ir pan.)	• Naudokite **Medvilniniai audiniai** (SPINTOS SAUSUMAS) ir žemą temperatūrą. • Pridėjus kelis sausus rankšluosčius, sutrumpėja džiovinimo laikas ir sugeriama drėgmė.
Putų poliuretanas (kilimėliai, minkšti žaislai, pečių apsaugos ir pan.)	• NEDŽIOVINKITE karštai. Naudokite **VĖSUS ORAS** ciklą (be karščio). • ĮSPĖJIMAS. Jei putų poliuretano daiktai džiovinami karštyje, juos galima sugadinti arba sukelti gaisro pavojų.
Pagalvės	• Naudokite **Medvilniniai audiniai** (SPINTOS SAUSUMAS). • Įdėkite kelis sausus rankšluosčius, kad būgnas lengviau suktųsi, o pagalvė išliktų minkšta. • NEDŽIOVINKITE kapoko ar putų poliuretano pagalvių. Naudokite **VĖSUS ORAS** ciklą.
Plastikiniai daiktai (dušo užuolaidos, lauko baldų apmušalai ir pan.)	• Naudokite **VĖSUS ORAS** ciklą arba **DŽIOVINIMAS PAGAL LAIKĄ** ciklą ir žemą temperatūrą, atsižvelgdami į priežiūros etiketės instrukcijas.

VENGTINI DAIKTAI:

- Stiklo pluošto gaminiai (užuolaidos, uždangos ir pan.).
- Vilnos gaminiai, nebent nurodyta etiketėje.
- Daiktai, ištepti augaliniu arba kepimo aliejumi.

trikčių diagnostika ir šalinimas

PATIKRINKITE ŠIUOS ELEMENTUS, JEI JŪSŲ DŽIOVYKLĖ...

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Neveikia.	• Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos. • Patikrinkite, ar maitinimo laidas įjungtas į veikiantį elektros lizdą. • Patikrinkite namų grandinės pertraukiklį ir saugiklius. • Paspauskite mygtuką **Paleidimas/Pauzė** ⏯ dar kartą, jeigu durelės buvo atidarytos per ciklą. • Išpilkite talpykloje susikondensavusį vandenį. • Išvalykite filtro dėklą.
Nekaista.	• Patikrinkite namų grandinės pertraukiklį ir saugiklius. • Pasirinkite kitą šilumos nustatymą nei **VĖSUS ORAS**. • Patikrinkite filtrą, šilumokaičio filtrą ir, jei reikia, juos išvalykite. • Galbūt džiovyklė persijungė į ciklo aušinimo fazę.
Nedžiovina.	• Patikrinkite visus pirmiau išdėstytus punktus ir... • Neperkraukite. 1 skalbimo skalbiniai = 1 džiovinimas. • Atskirkite sunkius skalbinius nuo lengvų. • Sunkius, didelius daiktus, pavyzdžiui, antklodes ar pledus, gali tekti perlankstyti ir perdėlioti, kad jie išdžiūtų tolygiai. • Patikrinkite, ar džiovyklė tinkamai išleidžia vandenį. • Gali būti, kad apkrova per maža, kad būgnas tinkamai suktųsi. Įdėkite kelis rankšluosčius. • Išvalykite filtro dėklą. • Išvalykite šilumokaičio filtrą.
Kelia triukšmą.	• Patikrinkite, ar tarp skalbinių nėra monetų, ištrūkusių sagų, nagų ir pan. Iškart išimkite. • Patikrinkite, ar džiovyklė yra tinkamai išlyginta, kaip nurodyta montavimo instrukcijose. • Normalu, kai džiovyklė ūžia dėl didelio oro judėjimo greičio būgne ir ventiliatoriuje.
Netolygiai džiovina.	• Siūlės, kišenės ir kitos storesnės skalbinių vietos gali būti ne visiškai išdžiūvusios, kai kitos dalys jau yra sausos. Tai normalu. Jei reikia, pasirinkite **YPAČ SAUSA** nuostatą. • Jeigu kartu su lengvais audiniais džiovinamas vienas sunkesnio audinio daiktas, pavyzdžiui, rankšluostis, jis greičiausiai nebus visiškai išdžiūvęs, kai likę skalbiniai bus pasiekę pageidaujamą sausumo lygį. Atskirkite sunkius ir lengvus audinius, kad džiovinimo rezultatai būtų geriausi.
Skleidžia kvapą.	• Į džiovyklę gali patekti namuose sklindančių dažų, lako, stiprių valiklių ir pan. kvapų. Tai normalu, nes džiovyklė ima orą iš patalpos, kurioje stovi, pašildo jį, skleidžia į būgną ir išleidžia į aplinką. • Jeigu ore yra tokių kvapų, prieš naudodami džiovyklę, išvėdinkite patalpą.
Išsijungia neišdžiovinusi skalbinių.	• Džiovyklės apkrova per maža. Įdėkite daugiau skalbinių arba kelis rankšluosčius ir vėl įjunkite ciklą. • Džiovyklės apkrova per didelė. Išimkite kelis daiktus ir vėl įjunkite džiovyklę.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Pūkai ant drabužių.	• Išvalykite filtro dėklą prieš kiekvienąkart džiovindami. Jeigu džiovinami daiktai, kurie skleidžia daug pūkų, gali būti, kad reikės išvalyti filtrą per ciklą. • Kai kurie audiniai skleidžia labai daug pūkų (pavyzdžiui, pūkuotas baltos medvilnės rankšluostis). Jie turi būti džiovinami atskirai nuo drabužių, kurie renka pūkus (pavyzdžiui, juodų lininių kelnių). • Padalykite didelį kiekį skalbinių į kelias mažesnes dalis. • Prieš džiovindami, atidžiai patikrinkite kišenes.
Naudojant apsaugos nuo susiglamžymo funkciją, skalbiniai vis tiek susiglamžo.	• Geriausiai tinka 1–4 skalbiniams. • Džiovinkite mažiau daiktų. Džiovinkite panašaus tipo audinius.
Džiovinant vėsiame ore, skalbiniai turi kvapą.	• Stiprių kvapų turintys audiniai turi būti skalbiami.

trikčių diagnostika ir šalinimas

INFORMACINIAI KODAI

Informaciniai kodai gali būti rodomi tam, kad geriau suprastumėte, kas vyksta su džiovykle.

KLAIDA EKRANE	REIKŠMĖ	SPRENDIMAS
tE	Oro temperatūros jutiklio klaida.	Išvalykite filtro dėklą arba šilumokaičio filtrą. Jei nepavyko išspręsti problemos, kvieskite techninės priežiūros tarnybą.
tE5	Kompresoriaus temperatūros jutiklio klaida.	Po 2–3 minučių įjunkite maitinimą ir vėl pradėkite nuo pradžių.
dE	Džiovyklė veikia esant praviroms durelėms.	Uždarykite dureles ir pradėkite iš naujo. Jei nepavyko išspręsti problemos, kvieskite techninės priežiūros tarnybą.
HE	Perkaito kompresorius.	Kvieskite techninės priežiūros tarnybą
9E2	Nustatyta per žema įtampa.	Patikrinkite, ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą. Jei nepavyko išspręsti problemos, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
5E	Vandens talpykla pilna. Išleidimo siurblys sugedo.	Išleiskite iš rezervuaro vandenį, vėl įjunkite maitinimą ir pradėkite nuo pradžių. Jei nepavyko išspręsti problemos, kvieskite techninės priežiūros tarnybą.

Dėl visų čia neišvardintų kodų arba nepadėjus siūlomam sprendimui, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba vietinį „Samsung“ atstovą.

Neleiskite neįgaliotam meistrui ardyti ar taisyti džiovyklės.

AUDINIŲ PRIEŽIŪROS LENTELĖ

Šie simboliai nurodo, kaip prižiūrėti drabužius. Aprangos priežiūros etiketėse nurodomi džiovinimo, balinimo, lyginimo arba sauso valymo simboliai. Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai. Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėje, kad drabužius galėtumėte kuo ilgiau dėvėti ir turėtumėte kuo mažiau priežiūros rūpesčių.

Skalbimo ciklas		**Specialūs nurodymai**		**Įspėjamieji skalbimo simboliai**	
	Normalus		Džiovinti pakabintą		Neskalbti
	Nesiglamžantys audiniai/ Raukšlių kontrolė		Džiovinti natūraliai		Negręžti
	Švelnūs/Gležni audiniai		Džiovinti ištiesus		Nebalinti
	Skalbimas rankomis	**Karščio nuostatos**			Nedžiovinti
Vandens temperatūra**			Aukšta		Lyginti be garų
•••	Karšto vandens		Vidutinė		Nelyginti
••	Šilto vandens		Žema	**Sausas valymas**	
•	Šalto vandens		Bet koks karštis		Sausas valymas
Balinimas			Be karščio/Oro		Nenaudoti sauso valymo
	Bet koks baliklis (jei reikia)	**Lyginimo ar garų temperatūra**			Džiovinti pakabintą
	Tik balikliu be chloro (spalvotiems audiniams) Baliklis (jei reikia)		Aukšta		Džiovinti natūraliai
	Džiovinimo ciklas		Vidutinė		Džiovinti ištiesus
Normalus			Žema		
	Nesiglamžantys audiniai/ Raukšlių kontrolė				
	Švelnūs/Gležni audiniai				

** Taškeliai nurodo tinkamą skalbimo temperatūrą skalbiniams.
Temperatūros diapazonas: karšta - 41–52 °C, šilta - 29–41 °C, šalta - 16–29 °C.
(Mažiausia skalbimo temperatūra turi būti 16 °C, kad skalbimo priemonė veiktų ir skalbimas būtų efektyvus.)

priedas

APLINKOS APSAUGA

Ši skalbyklė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę išmesti skalbyklę, laikykitės vietinių atliekų šalinimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad skalbyklės nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti skalbyklės viduje.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Ši skalbimo mašina atitinka Europos saugos standartus, EB direktyvą Nr. 93/68 ir EN standartą Nr. 60335.

SPECIFIKACIJOS

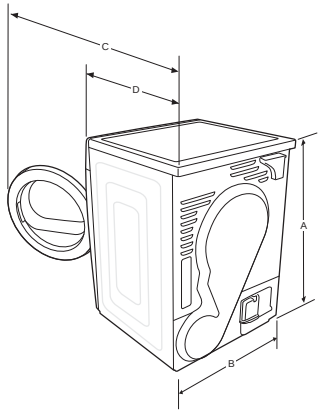

TIPAS		DŽIOVYKLĖ SU PRIEKYJE ESANČIOMIS DURELĖMIS	
MATMENYS	**A. Aukštis**	85,0 cm	
	B. Plotis	60,0 cm	
	C. Gylis su 90° atidarytomis durelėmis	115,7 cm	
	D. Gylis	60,0 cm	
SVORIS		52 kg	
ELEKTROS REIKALAVIMAI		220–240 V / 50 Hz	950–1100 W
LEISTINA TEMPERATŪRA		5~35 °C	

CIKLŲ LENTELĖ

(● naudotojo pasirinkimas)

Ciklas		Didž. kiekis (kg) (Sausi skalbiniai)		Sausumo lygis	Apsauga nuo glamžymo	Mišrių skalbinių skambutis	Lemputė	Įjungti/ Išjungti garsą	Delsos pabaiga
		Serija DV9	Serija DV8						
Medvilniniai audiniai	YPAČ SAUSA	9	8	●	●	●	●	●	●
	SPINTOS SAUSUMAS			●	●	●	●	●	●
	LYGINIMO SAUSUMAS			●	●	-	●	●	●
Sintetiniai audiniai	YPAČ SAUSA	4,5	4	●	●	●	●	●	●
	SPINTOS SAUSUMAS			●	●	●	●	●	●
	LYGINIMO SAUSUMAS			●	●	-	●	●	●
VILNA		2	2	-	●	-	●	●	●
ITIN GLEŽNI AUDINIAI		1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
LAUKO DRABUŽIAI		2	2	-	●	-	●	●	●
SPORTINIAI DRABUŽIAI		2	2	-	●	-	●	●	●
GREITAS DŽIOVINIMAS		1	1	-	●	-	●	●	●
ŠILTAS ORAS		-	-	-	●	-	●	●	●
VĖSUS ORAS		-	-	-	●	-	●	●	●
DŽIOVINIMAS PAGAL LAIKĄ		-	-	-	●	-	●	●	●

* 9 : Serija DV9 (9 kg)
* 8 : Serija DV8 (8 kg)

DUOMENYS APIE SĄNAUDAS

Modelis	Programa	Skalbinių kiekis (kg)*	Energija (kWh)	Didžiausia trukmė (minutėmis)
Serija DV9	Spintos sausumo medvilnė **	9	2,20	190
		4,5	1,12	120
	Lyginimo sausumo medvilnė **	9	1,70	155
	Spintos sausumo sintetiniai skalbiniai	4,5	0,85	78
Serija DV8	Spintos sausumo medvilnė **	8	1,98	170
		4	1,04	110
	Lyginimo sausumo medvilnė **	8	1,54	140
	Spintos sausumo sintetiniai skalbiniai	4	0,78	72

1. * : Sausų skalbinių svoris
** : EN 61121:2013 bandymų programa

2. Žvaigždute pažymėti duomenys buvo nustatyti pagal EN 61121:2013

Duomenys apie sąnaudas gali skirtis nuo čia nurodytų vardinių verčių, atsižvelgiant į skalbinių kiekį, audinių tipą, likutinę drėgmę išgręžus, elektros įtampos svyravimus ir bet kokius kitus veiksnius.

BUITINIŲ DŽIOVYKLIŲ LAPAS

Buitinių džiovyklių duomenų lapas
Kaip nurodyta ES reglamente Nr. 392/2012

Samsung				
Modelio pavadinimas			**Serija DV9**	**Serija DV8**
Talpa		kg	9	8
Tipas			Kondensacinė	Kondensacinė
Energijos vartojimo efektyvumas				
Nuo A + + + (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)			A + +	A + +
Energijos sąnaudos				
Metinis energijos suvartojimas (AE_C) [1]		kWh/metus	258,0	235,0
Automatinis sausumo detektorius			Taip	Taip
Energijos suvartojimas (E_dry) per standartinę medvilnės programą visa apkrova		kWh	2,20	1,98
Energijos suvartojimas (E_dry,1/2) per standartinę medvilnės programą daline apkrova		kWh	1,12	1,04
Išjungus ir įjungus				
Energijos suvartojimas išjungus (P_o) visa apkrova		W	0,50	0,50
Energijos suvartojimas įjungus (P_l) visa apkrova		W	5,00	5,00
Įjungtos džiovyklės režimo trukmė		min.	10	10
Programa, kuriai taikoma informacija etiketėje ir lape [2]			Medvilniniai audiniai + Spintos sausumo ciklas + (Apsauga nuo glamžymo išjungta)	
Standartinės programos trukmė				
Standartinio laiko programa, medvilnės programa visa arba daline apkrova		min.	150	136
Programos laikas (T_dry) per standartinę medvilnės programą visa apkrova		min.	190	170
Programos laikas (T_dry,1/2) per standartinę medvilnės programą daline apkrova		min.	120	110
Kondensacijos efektyvumo klasė				
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)			B	B
Vidutinis kondensacijos efektyvumas visa apkrova		%	81	81
Vidutinis kondensacijos efektyvumas daline apkrova		%	81	81
Svertinis kondensacijos efektyvumas		%	81	81
Skleidžiamas triukšmas				
Džiovinimas visa apkrova		dB (A) 1 pW atžvilgiu	65	65
Integruotas			Ne	Ne
Matmenys				
Įrenginio matmenys	Aukštis	mm	850	
	Plotis	mm	598	
	Gylis	mm	645	
Grynasis svoris		kg	52	
Elektros jungtis				
Įtampa		V	220-240	220-240
El. energijos suvartojimas		W	950-1100	950-1100
Srovė		A	5	5
Dažnis		Hz	50	50
Bendrovės pavadinimas			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Energijos suvartojimas matuojamas pagal metinį energijos suvartojimą – 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh), pagal 160 standartinės medvilnės programos visa ir daline apkrova džiovinimo ciklų ir pagal suvartojimą mažos galios režimu. Faktinės energijos sąnaudos vienam ciklui priklausys nuo to, kaip įrenginys bus naudojamas.
2. Standartinė medvilnės programa, naudojama visa arba daline apkrova, yra standartinė džiovinimo programa, kuriai taikytina informacija etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje. Nurodoma, kad ši programa tinkama įprastai drėgniems skalbiniams džiovinti ir kad ši programa yra efektyviausia pagal energijos suvartojimą, džiovinant medvilnę.
   Suvartojimo duomenys gali skirtis nuo čia pateiktų nominaliųjų duomenų, atsižvelgiant į apkrovos dydį, audinio rūšį, likutinę drėgmę išgręžus, elektros srovės svyravimus ir papildomus pasirinkimus.

pastabos

pastabos

TURITE KLAUSIMŲ ARBA PASTABŲ?

Šalis	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support

DC68-03407B-03